



OSPEL S.A. 42-436 Pilica

ul. Główna 128, Wierbka,

tel./fax(032) 67 37 106-110, fax(032) 67 37 028 e-mail: ospel@ospel.com.pl, www.ospel.com.pl

12-005-89

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ŁĄCZNIKÓW DOTYKOWYCH ŻALUZYJOWYCH SERII SONATA TOUCH ŁPD-7RS

Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużyтым sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na łonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.



Specyfikacja:

- Zasilanie: AC 110-230V/50-60Hz
- Moc obciążenia: 1000W
- Zużycie energii: $\leq 0.1W$
- Stopień ochrony: IP 20
- Montaż w puszkach podtynkowych: $\varnothing 60$
- Montaż w puszkach natynkowych serii Sonata




Instrukcja montażu:

UWAGA: Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem instalowanie powinna wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach.


Montaż przeprowadzić przy wyłączonych bezpiecznikach!

- Sprawdzić czy do puszek instalacyjnej doprowadzony jest przewód fazowy oraz neutralny.
- Zdemontować panel dotykowy (panel dotykowy wyciągnąć z modułu zasilacza).
- Przewody podłączyć zgodnie ze schematem
- Zainstalować moduł zasilacza do puszek instalacyjnej, za pomocą łatek rozporowych (pazurków) oraz/lub wkrętów puszek.
- Zamontować ramkę oraz panel dotykowy.
- Włączyć bezpieczniki.
- Odczekać min. 20 sekund do czasu kalibracji czujnika.

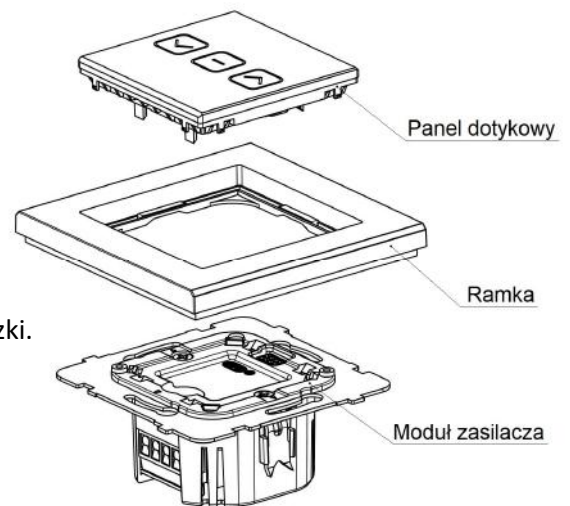

UWAGA: W czasie kalibracji nie wolno dotykać punktu dotykowego. Może to spowodować błędną kalibrację i łącznik nie będzie działał prawidłowo. W razie błędnej kalibracji należy odłączyć napięcie na 30 sekund. Po załączeniu napięcia łącznik przeprowadzi ponowną kalibrację.

Schemat podłączenia

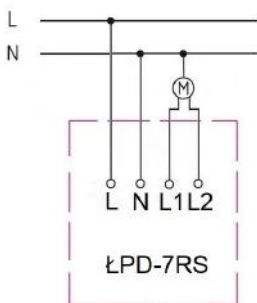

Funkcjonalność panelu dotykowego

