


Niniejszy produkt **wymaga** wcześniejszego zakupu i instalacji zestawu startowego Suno with Netatmo.

### Zawartość zestawu

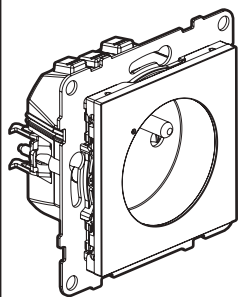


Gniazdo connected

### Przepisy bezpieczeństwa


Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawna instalacja i/lub niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji, zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu urządzenia. Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji. Wszystkie produkty **Legrand** mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez **Legrand**. Każde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia **Legrand** od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcie gwarancji. Używać wyłącznie oryginalnych części marki **Legrand**.

### Przed rozpoczęciem: środki ostrożności dotyczące okablowania


Aby zainstalować gniazdo connected, użyć wyłącznie poniższych produktów:

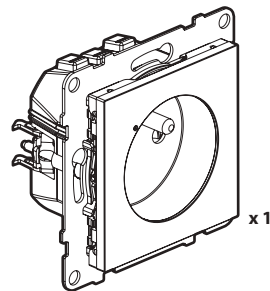

Gniazdo connected

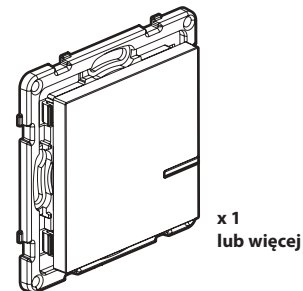


Łączniki bezprzewodowe dla wszystkich punktów sterowania (brak w zestawie)

 **Nie używać** łącznika connected (z opcją ściemniania) do sterowania gniazdem connected lub standardowym gniazdem zasilającym.

### Przypadek wymiany gniazda sterowanego łącznikiem:

**Wskazówka dotycząca wymiany starego łącznika podtynkowego (zastępowanego łącznikiem bezprzewodowym).**


Użyć **złączki**, aby połączyć dwa przewody.

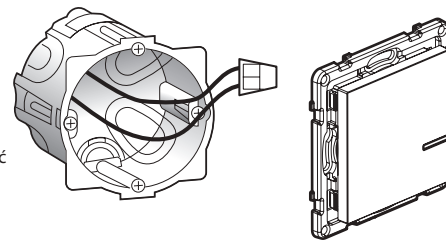

 Zabezpieczenie główne powinno wynosić 16 A

## 1 Istotne zalecenia bezpieczeństwa

1



OFF

Wyłączyć główny wyłącznik prądu


2



Przed instalacją, należy sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone.


## 2 Instalacja gniazda connected

1

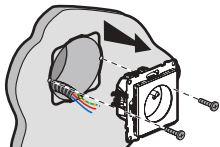

Zdemontować istniejące gniazdo

3

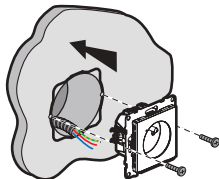


2

Zainstalować gniazdo connected

Przekrój żyły 2,5  
mm<sup>2</sup>

16 A - 230 V~ 3680 W  
maks. cos 0,8

Zakres częstotliwości: od 2,4 do 2,4835 Ghz  
Poziom mocy: < 100 mW

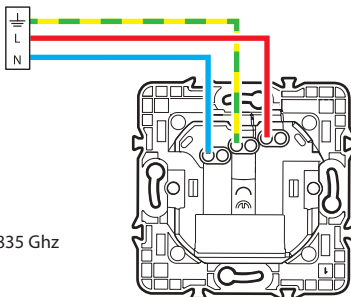

— N (neutralny) = niebieski  
— L (fazowy) = inne oprócz niebieskiego i zielono/żółtego  
—  $\perp$  (uziemienie) = zielono/żółty

## 3 Aby dodać produkt connected do instalacji, należy postępować zgodnie z instrukcjami:

- znajdującymi się w aplikacji **Legrand Home + Control** (rozdział **Parametry/ Dodawanie nowego produktu**)
- lub znajdującymi się w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej **legrand.pl**



[www.legrand.pl](http://www.legrand.pl)

Legrand Polska Sp. z o.o.  
ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE SKRÓCONA

Niżej podpisany,

**Legrand**

oświadcza, że urządzenia radioelektryczne wymienione w niniejszej instrukcji są zgodne z dyrektywą 2014/53/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)