Moduł rozszerzenia ściemniacza
Nr zam.: 2962 10, 2945 10, 2945 11, 2945 2045, 2945 2089

1 Instrukcje bezpieczeństwa

Urządzenia elektryczne mogą być montowane i podłączane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.

Możliwe poważne urazy, pożar i szkody na mieniu. Prosimy przeczytać niniejszą instrukcję i ściśle stosować się do jej postanowień. Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego. Przed przystąpieniem do wykonywania prac na urządzeniu lub na obciążeniu należy zawsze wyłączyć urządzenie. Niniejsze instrukcje stanowią integralną część produktu i muszą być przechowywane przez końcowego użytkownika.

2 Przewidziane zastosowanie

Moduł rozszerzenia dla uniwersalnego ściemniacza obrotowego komfort, nr zam.: 2961 10, 2944 ..
Montaż w puszcze montażowej według DIN 49073
Eksploatacja z odpowiednią pokrywą

3 Działanie

Nastawy parametrów ściemniacza wykonane podczas uruchomienia możliwe są tylko na jednostce głównej.

Włączanie lub regulacja jasności oświetlenia

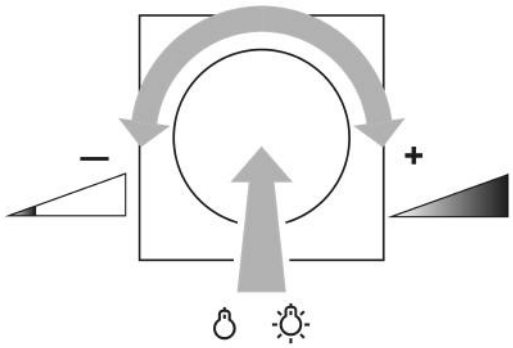

Rysunek 1: Włączanie lub regulacja jasności oświetlenia

- Krótkie przyciśnięcie pokrętła: światło włączy się lub wyłączy (Rysunek 1).
- Szybki obrót pokrętła: Jasność zmieni się szybko (Rysunek 1).
- Powolny obrót pokrętła: Jasność zmieni się powoli (Rysunek 1).

Włączanie światła z minimalną lub maksymalną jasnością

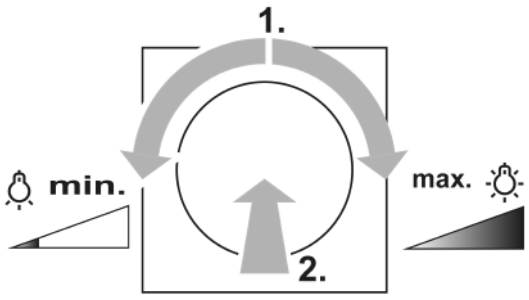

Rysunek 2: Włączanie światła z minimalną lub maksymalną jasnością

- Przekręć pokrętło o jedną czwartą obrotu, a następnie na krótko wciśnij pokrętło: Światło włączy się minimalną lub maksymalną jasnością (Rysunek 2)

Zapisywanie jasności włączenia

- Wyreguluj jasność.
- Wciśnij pokrętło na dłużej niż 4 sekundy.
- Jasność włączenia jest zapisana. Na potwierdzenie, oświetlenie wyłączy się na krótko a potem ponownie się włączy.

Usuwanie jasności włączenia

- Na krótko wciśnij pokrętło: światło włączy się z zapisaną jasnością włączenia.
- Wciśnij pokrętło na dłużej niż 4 sekundy.
- Jasność włączenia jest skasowana. Ponowne włączenie zostanie wykonane z ostatnią nastawioną wartością jasności. Na potwierdzenie, oświetlenie wyłączy się na krótko a potem ponownie się włączy.

4 Informacje dla osób z uprawnieniami elektrycznymi

4.1 Montaż i połączenia elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia elektrycznego.
Odłącz urządzenie. Zakryj wszystkie części pod napięciem.

Montaż i połączenia elektryczne

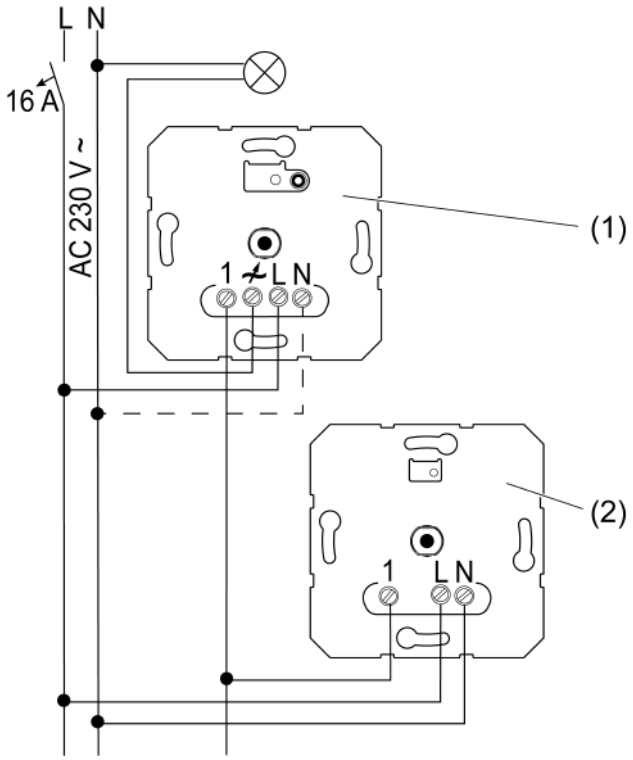

Rysunek 3: Przykład połączenia ze ściemniaczem obrotowym

(1) Ściemniacz obrotowy
(2) Rozszerzenie ściemniacza obrotowego

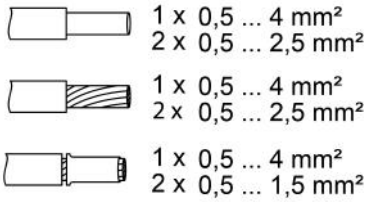

Rysunek 4: Przekrój przewodów do zacisków

i Zawsze podłączaj rozszerzenie tylko do jednostki głównej.

5 Dane techniczne

Napięcie znamionowe	AC 230 V~
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Strata mocy	ok. 0.3 W
Temperatura pracy	-5 ... +45 °C
Całkowita długość przewodu modułu rozszerzenia	maks. 100 m

6 Gwarancja

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenie do produktu zmian technicznych i formalnych dla potrzeb postępu technicznego.
Nasze produkty objęte są gwarancją w zakresie postanowień ustawowych.
W przypadku roszczenia gwarancyjnego prosimy skontaktować się z punktem sprzedaży

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10

tel.: +48 32 32 40 100
e-mail: office@hager.pl
hager.pl
hagerhome.pl