

GNIAZDO ANTENOWE R-TV-SAT KOŃCOWE typ TASK../..

KONTAKT SIMON


43-500 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 21
POLSKA
tel. +48 32 324 63 00
www.kontakt-simon.com.pl
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl



ISO 9001:2015 QMS

Oznaczenie produktu

TASK../..



Przeznaczenie

Gniazdo antenowe jest urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do stosowania w antenowych instalacjach indywidualnych, zbiorczych lub systemach telewizji kablowej i służy do przyłączenia urządzeń abonentów typu: odbiornik telewizyjny lub magnetowid, odbiornik radiofoniczny, do tych sieci.

Zastosowanie




Wejścia gniazda przystosowane są do podłączenia kabla koncentrycznego o impedancji 75Ω , doprowadzającego sygnały z anten odbiorczych. Wyjścia abonentkie wykonane zgodnie z normą IEC umożliwiają podłączenie radioodbiornika lub telewizora. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, do wyjść gniazda przenoszone są sygnały w następujących zakresach częstotliwości:

- wyjście **TV**: $5 + 70$ MHz i $120 + 862$ MHz,
- wyjście **R**: $88 + 108$ MHz,
- wyjście **SAT**: $950 + 2400$ MHz.


Tłumienność sprzężenia dla wyjść **SAT**, **TV**, **R**: 1,0 dB.

Gniazdo antenowe satelitarne końcowe typu TASK../.., przeznaczone jest do instalacji zbiorczych o strukturze gwiazdziejster oraz do indywidualnych instalacji jednogniazdowych, w których sygnały telewizji satelitarnej, naziemnej oraz radiofoniczne przesyłane są do poszczególnych odbiorników jednym kablem.


Gniazdo TASK../.. rozdziela te sygnały, kierując je do odpowiednich wyjść: **SAT** - dla tunera satelitarnego, **TV** - dla odbiornika telewizyjnego, **R** - dla odbiornika radiowego. Specjalna konstrukcja gniazda umożliwia przepływ prądu zmiennego i stałego pomiędzy wyjściami **SAT** a wejściem gniazda w celu zasilania konwertera anteny satelitarnej.

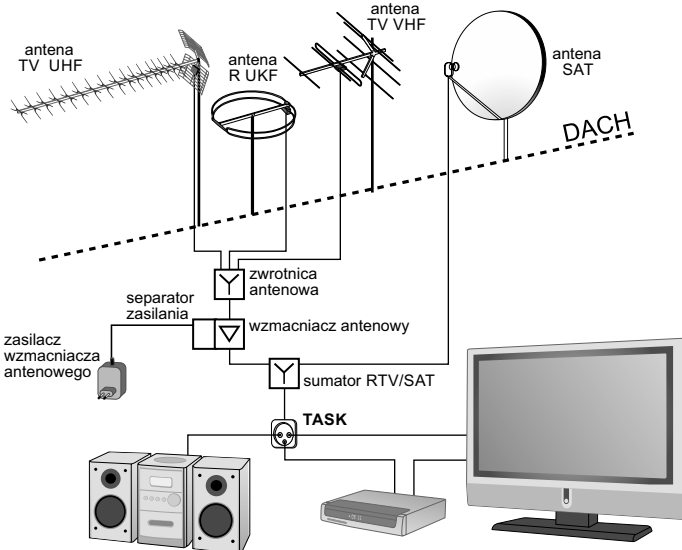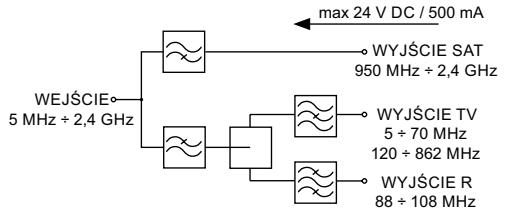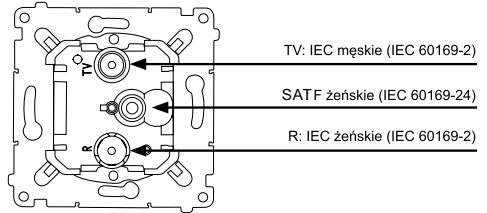


INSTRUKCJA MONTAŻU

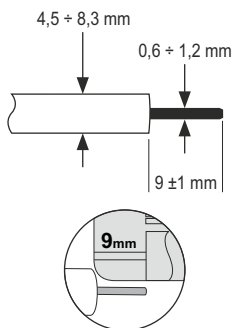


1. Przygotować końcówkę kabla koncentrycznego do podłączenia - odizolować przewód wewnętrzny odcinając na tej samej wysokości izolację zewnętrzną, ekran (opłot) oraz izolację wewnętrzną - według znacznika na korpusie.

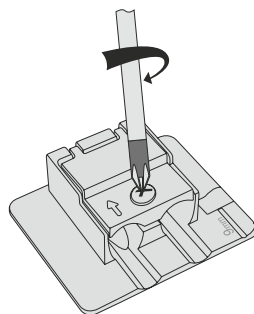

2. Odkręcić śrubę dociskową

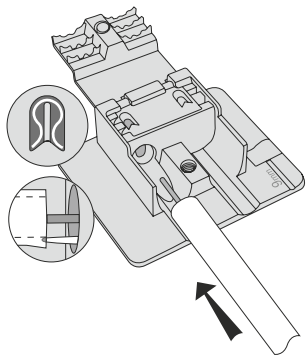

3. Wprowadzić kabel antenowy do zacisku tak, aby ostrzeżacisku weszło pomiędzy ekran a izolację zewnętrzną kabla. Należy sprawdzić poprawność wprowadzenia przewodu wewnętrznego do zacisku.

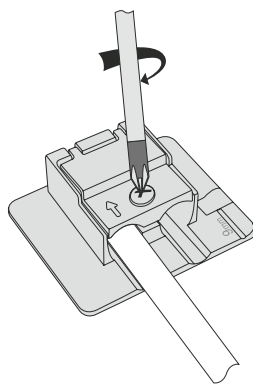

4. Dokręcić śrubę dociskową

5. Włożyć gniazdo do puszeki instalacyjnej Ø60 mm i zamocować łapkami lub wkrętami mocującymi w zależności od rodzaju puszeki.

6. Nałożyć ramkę i pokrywę na korpus gniazda.